

Tekniske data

25-mikrons infrarød-makrosmartlinse



Nøkkelfunksjoner

- Unngå bryet med å sende inn kameraet for å kalibrere linsen – med smartlinser kan du bare feste linsen til ethvert kompatibelt kamera og begynne å ta bilder.
- Med denne linsen trenger du ikke bevege fokushjulet helt nøyaktig for å få optimal fokus. Med denne linsen satt på kan du bruke LaserSharp® Auto Focus-knappen til å stille inn fokuset til den optimale avstanden for linsen, og deretter plassere kameraet og motivet innenfor linsens arbeidsavstand (~8 til ~14 mm).
- Laget av 100 % diamantdreid germanium med påført belegg – det mest effektive tilgjengelige materialet for overføring av energi til detektoren.
- Bruk gjengen for stativmontering på TiX560 eller TiX520 til å feste kameraet på et benkmonteringssystem for å sikre at det holder seg stabilt og ikke beveger seg når du tar bilder. TiX560 har også en fjernkontrollfunksjon, slik at du kan ta bilder fra datamaskinen mens kameraet får stå i fred. (Fjernkontroll ikke tilgjengelig for TiX520.)

Produktoversikt: 25-mikrons infrarød-makrosmartlinse

Få et utrolig detaljert bilde av svært små objekter, slik at du kan få innsikt i termisk oppbygning og oppløsning på kretskort, identifiser en komponent med feil eller som er underdimensjonerte, eller potensielt fastslå nøyaktige feilplasseringer på disse komponentene. Se detaljer så små som 25 mikroner, som er mindre enn et gjennomsnittlig menneskehår.


Kompatibel med TiX560 og TiX520.

[Se hele utvalget av ekstra IR-linser her](#)

Spesifikasjoner: 25-mikrons infrarød-makrosmartlinse

Description	
Object size	7.8 mm x 5.8 mm
Focus distance	10.4 mm +/- 1 mm (0.4 in)

Modeller

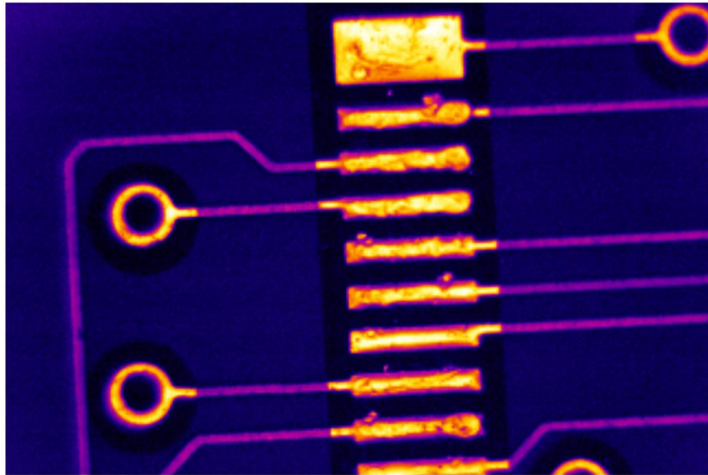

FLK-LENS/25MAC2

25 Micron Macro Infrared Smart Lens

For use with the TiX560 and TiX520 Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2022 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
03/2022

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**